EDF 32

BORNE FIXE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIES EAU, ÉLECTRICITÉ, AIR COMPRIMÉ ...

JUSQU'À 16 PRISES 230 V

Borne en acier haute résistance	Configurations réalisées sur mesure	Teinte RAL au choix	**Conforme aux normes NFC 17-200 & NCF 15-100**	Passe-câble pour utilisation fermée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Borne fixe de distribution d'énergies, fixe hors sol
- **Cylindre :**
  - Borne acier épaisseur 4 mm, Ø 320 mm
  - Hauteur hors sol 1600 mm
  - Traitement anti-corrosion par métallisation zinc 40 microns + poudre époxy 30 à 40 microns
  - Équipée de 2 portes verrouillées par serrures de sécurité
  - Livrée avec 2 clés
  - Passe-câble pour utilisation fermée
- **Platine :**
  - Sur platine 360 x 360 mm
  - Fournie avec un gabarit de scellement
  - Équipements électriques intégrés sur platine inox
  - Disjoncteurs différentiels intégrés sous fenêtre IP44
- Conforme à la norme NFC 17-200 / NFC 15-100
- Coupure générale par inter-sectionneur 63 ou 125 A / 400 V

FABRIQUÉ EN FRANCE

EDF 32

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	400 V
Peinture / Finition	RAL 7016 / Poudre polyester cuite à 250°C
Dimensions (H-Ø)	1600 x 320 mm
IP composants	IP 44

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Équipement électrique personnalisable
- Intégration de robinet d'eau
- Compteur électrique sur prises de courant
- Courant faible
- Système Exogel

INSTALLATION

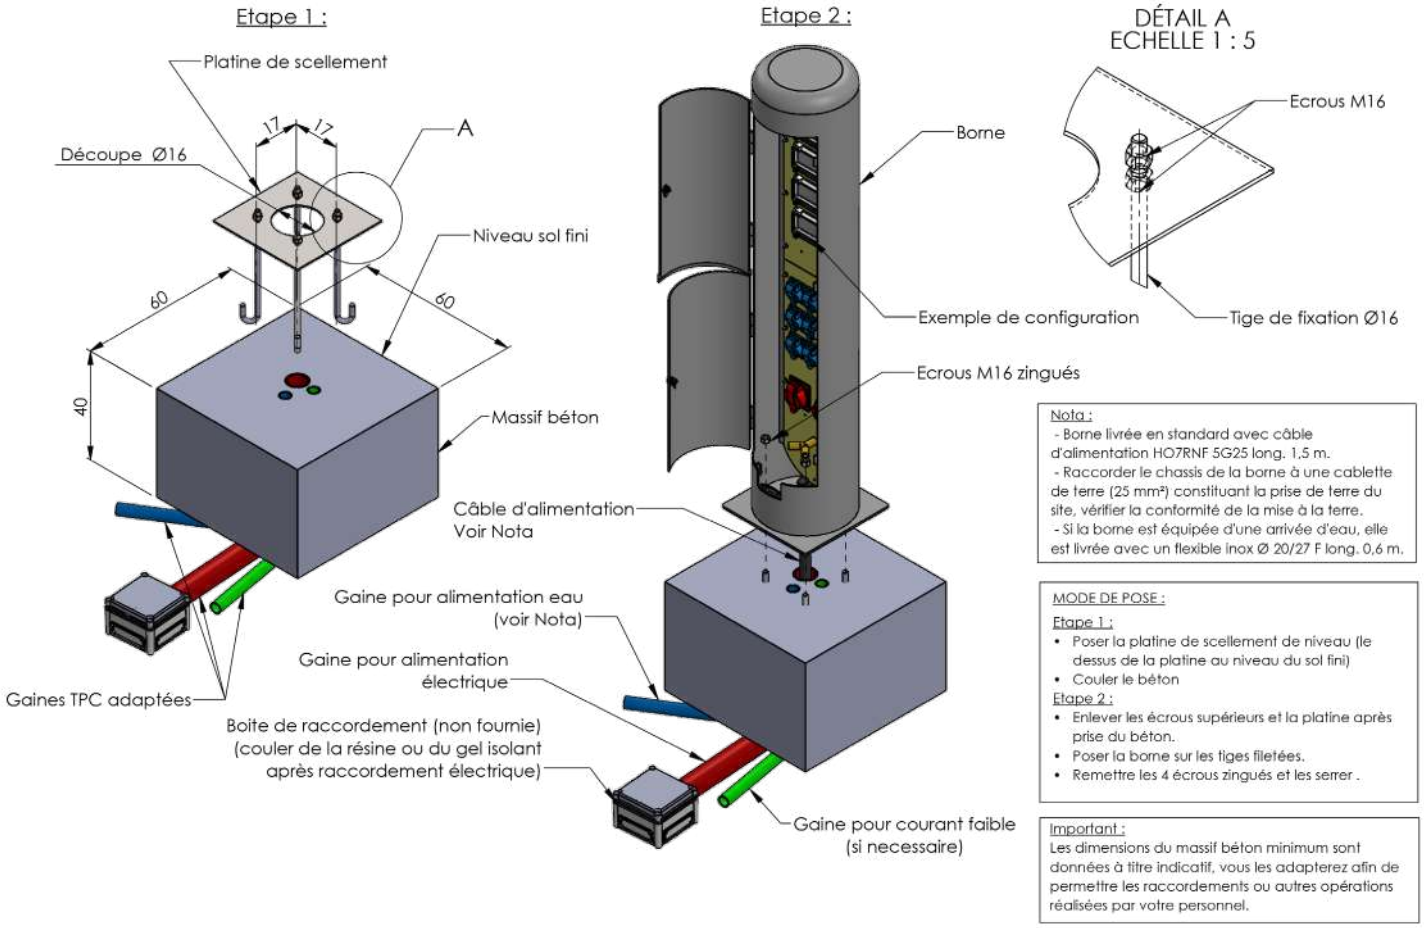

Nota :
- Borne livrée en standard avec câble d'alimentation HO7RNF 5G25 long. 1,5 m.
- Raccorder le chassis de la borne à une cablette de terre (25 mm²) constituant la prise de terre du site, vérifier la conformité de la mise à la terre.
- Si la borne est équipée d'une arrivée d'eau, elle est livrée avec un flexible inox Ø 20/27 F long. 0,6 m.

MODE DE POSE :

Etape 1 :
- Poser la platine de scellement de niveau (le dessus de la platine au niveau du sol fini)
- Couler le béton

Etape 2 :
- Enlever les écrous supérieurs et la platine après prise du béton.
- Poser la borne sur les tiges filetées.
- Remettre les 4 écrous zingués et les serrer .

Important :
Les dimensions du massif béton minimum sont données à titre indicatif, vous les adapterez afin de permettre les raccordements ou autres opérations réalisées par votre personnel.